


Uživatelský manuál pro chytré žárovky Twinkly


Instalace světýlek

Vyndejte světýlka z obalu. Ozdobte jimi stromeček ze všech nebo pouze z jedné strany tak, aby byla rovnoměrně rozmístěna. Začínáte vždy odspodu směrem nahoru, zleva doprava. Připojte světýlka k přiloženému adaptéru a ten zapojte do elektrické sítě. Stiskněte tlačítko ovládání. Při opětovném stisknutí tlačítka dojde ke změně zvoleného efektu.


1.

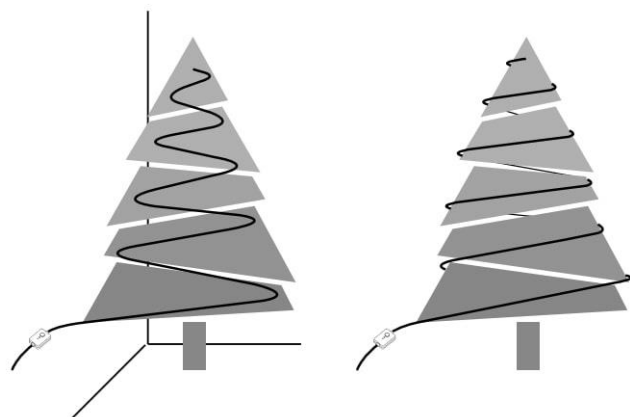

2.

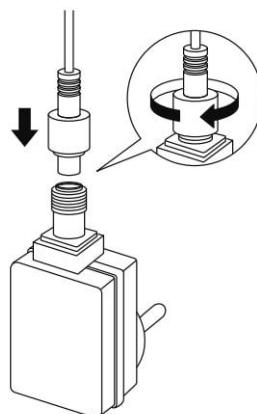

3.

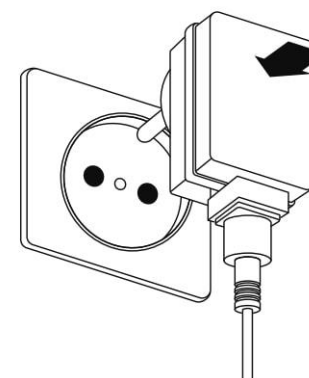


Spárování s mobilním telefonem


Řetěz doporučujeme umístit na co nejviditelnější část vánočního stromu, aby bylo dosaženo co nelepšeho efektu nasvícení.

Pro ovládání efektů vašim telefonem si stáhněte zdarma aplikaci „Twinkly“. Ta je k dispozici pro [Android](#) v obchodě Google Play a pro [iOS](#) v App Store. Ve svém telefonu otevřete nastavení sítě WiFi a připojte se k síti „Twinkly_xxxxx“. Nyní můžete používat aplikaci pro nastavení efektů a barev světylek.


1.

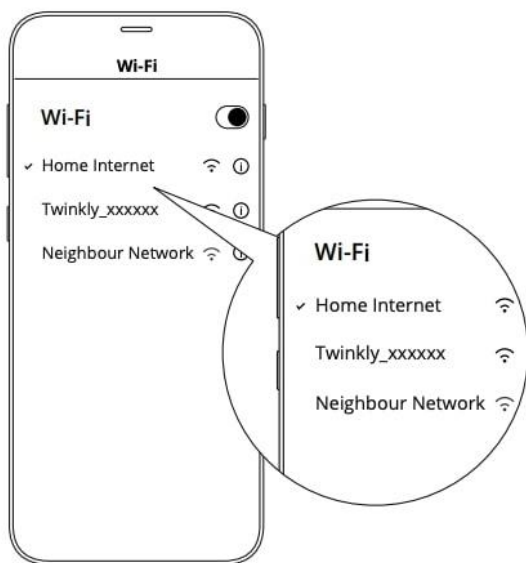

2.

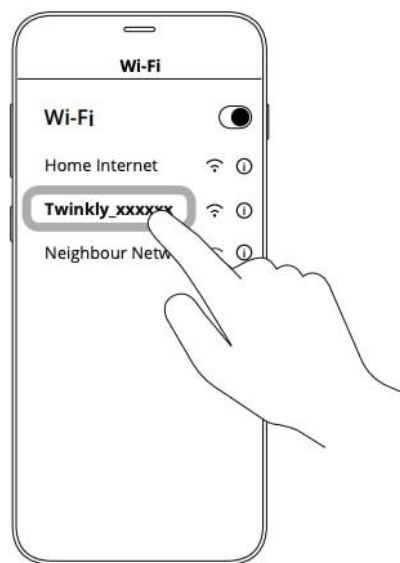

3.

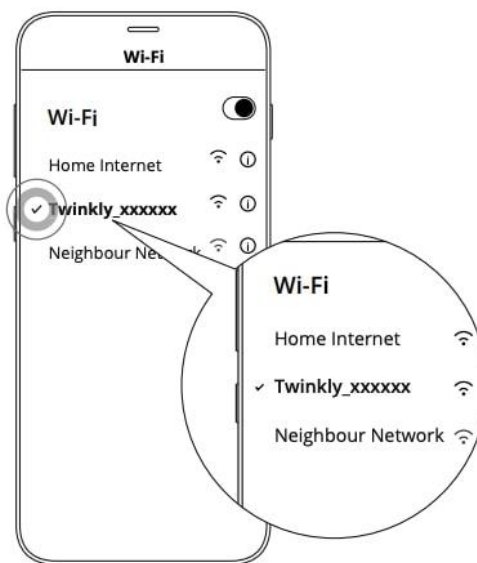


Používání efektů


Aplikace nabízí osmnáct přednastavených stylů osvětlení, které lze libovolně kombinovat. Jednoduše mezi nimi přepínejte posouváním obrazovky, zvolený efekt potvrďte tlačítkem "Apply" vpravo dole. Vedle tohoto tlačítka se nachází tlačítko "Edit", díky němuž je možné v aplikaci nastavit intenzitu a rychlost svícení. Svou volbu jednoduše potvrdíte stisknutím tlačítka "Apply".

Mimo jiné je možné vytvořit také vlastní světelné efekty.


1.

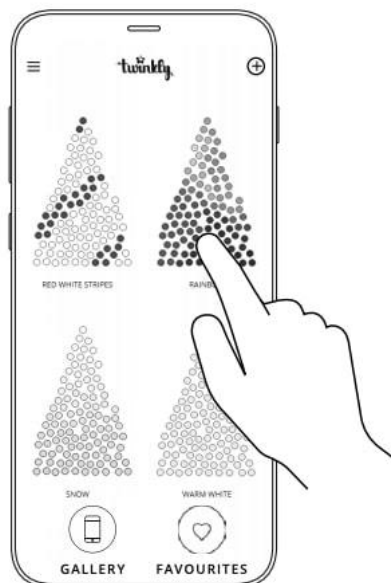


2.

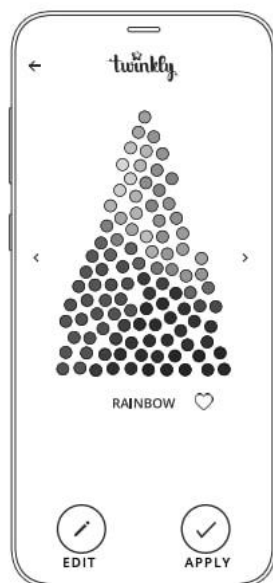

3.

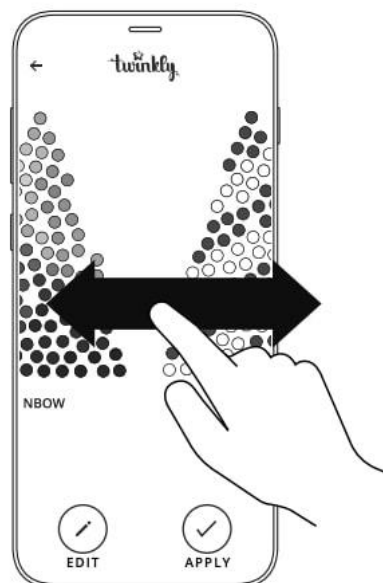


4.

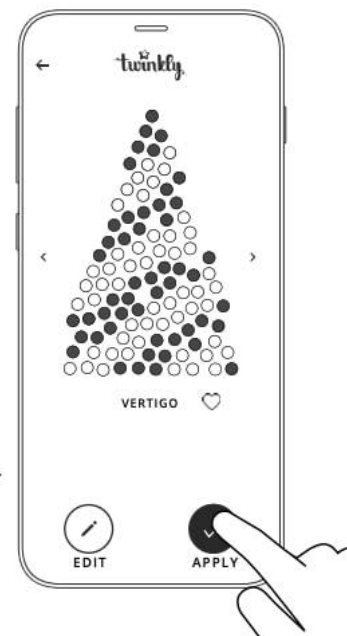

Kalibrace světýlek

Pokud se vám nepodaří naaranžovat řetěz Twinkly na stromeček rovnoměrně, můžete provést kalibraci. Tato funkce pomocí fotoaparátu ve vašem telefonu přesně zaměří rozložení světýlek a přizpůsobí tak světelné efekty. V aplikaci Twinkly otevřete menu v levém horním rohu a klepněte na "Layout". Na displeji se objeví mřížka s modelem stromečku. Klepněte na "Map Lights" pod touto mřížkou. Namířte telefon na stromeček ze vzdálenosti 1,5 - 2,5 metru a klepněte na "Start mapping". Během procesu kalibrace nehýbejte rukou a dbejte na to, aby mezi čočkou fotoaparátu a stromečkem nestála žádná překážka.

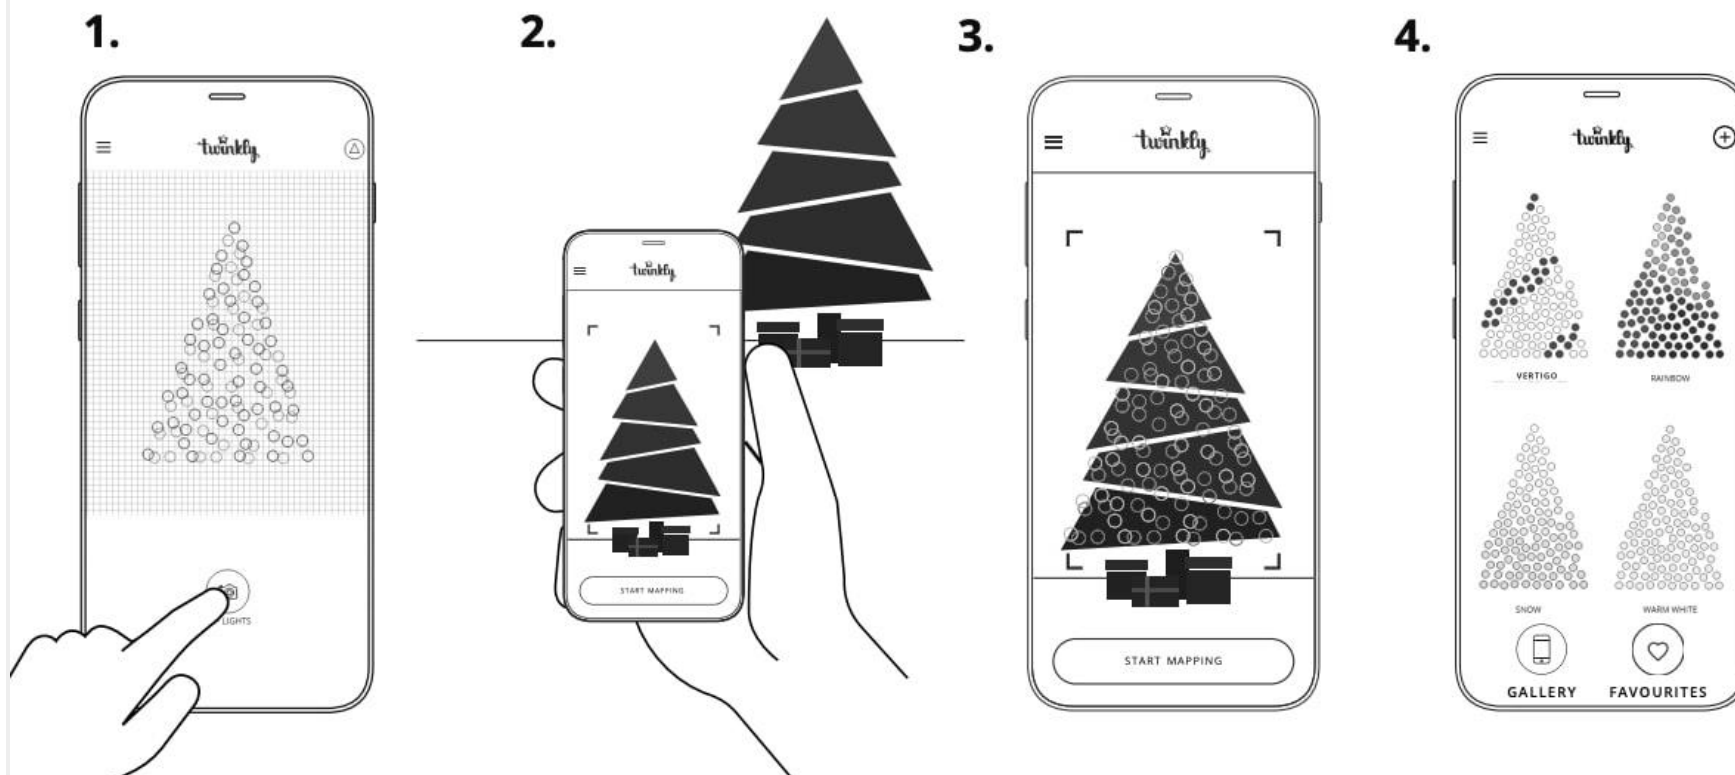

Propojování dvou a více řetězů

1. Nejprve každý řetěz zvlášť propojte s aplikací na svém smartphonu pomocí WiFi sítě "Twinkly_xxxxxx".

Zapojte zdroj řetězu do elektrické sítě. Propojte svůj smartphone s Wifi sítí nazvanou „Twinkly_xxxxxx“. Po spárování klikněte v záložce „Devices“ na (i) a poté na „network“ na posledním řádku, kde zvolte svou domácí WiFi síť a zadejte heslo. Nyní máte své chytré žárovky Twinkly spárované s vaší domácí WiFi sítí.

Výše zmíněný postup zopakujte u všech dalších řetězů.

2. Vytvořte skupinu řetězů Twinkly.

Po přihlášení dvou nebo více řetězů přejděte opět do záložky „Devices“, kde uvidíte všechny spárované řetězy Twinkly. Klikněte na „Create group“, abyste tak vytvořili propojenou skupinu. Tuto skupinu si pojmenujte. V záložce „Type“ vyberte typ synchronizace. Pokud chcete jeden dlouhý řetěz, vyberte „Join devices“. Pokud chcete, aby více stromečků nebo oken svítilo synchronizovaně, vyberte „Sync“. Poté vyberte, které řetězy Twinkly budou ve skupině a klikněte na „Choose Devices“.

Pokud vlastníte více zařízení Twinkly a chcete vytvořit více skupin, tento krok opakujte s dalšími zařízeními.

3. Vyberte skupinu a ovládejte ji.

Aby bylo možné ovládat celou skupinu, stačí ji zaškrnout v záložce „Devices“.

Řešení problémů


Světýlka nesvíí.

Zkontrolujte, zda jsou světýlka správně připojena do adaptéru a ten je správně připojen do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda na ovladači svítí zelená provozní kontrolka. Stiskněte několikrát za sebou ovládací tlačítko. Pokud světýlka stále nesvíí, odpojte je ze zdroje napájení, počkejte 30 sekund a poté je opět připojte.


Světýlka svítí, ale telefon nemůže najít WiFi "Twinkly_XXXXXX".

Odpojte zdroj napájení, počkejte 30 sekund a opět jej připojte. Pokud tento postup nefunguje, světýlka znovu odpojte od zdroje napájení a stiskněte a držte ovládací tlačítko. Během držení tohoto tlačítka světýlka připojte ke zdroji napájení a vyčkejte, dokud se všechna nerozsvítí červeně. Provedli jste tak reset zařízení.


1.

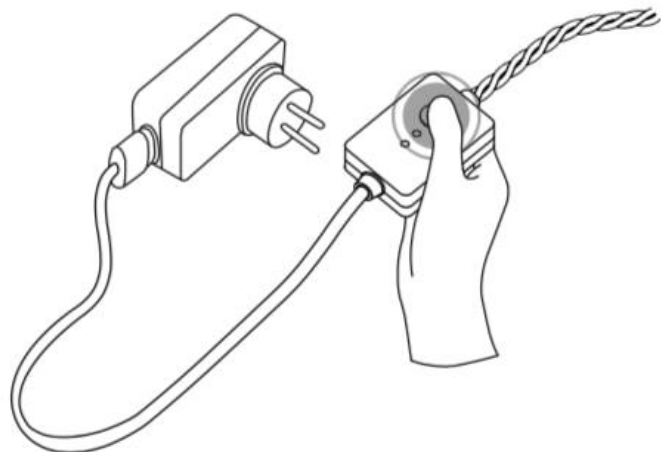

2.

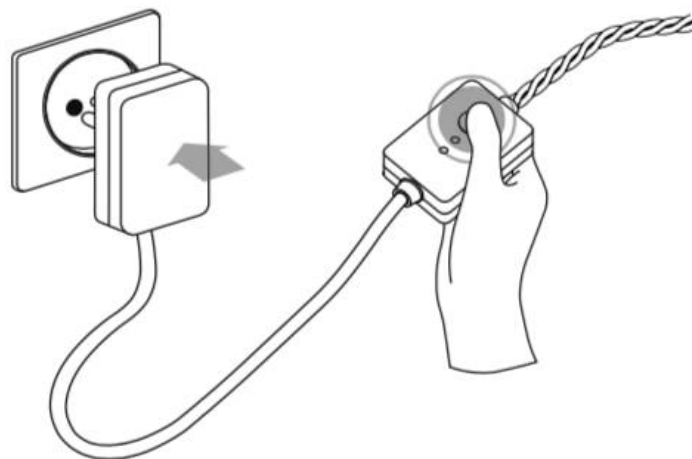

3.

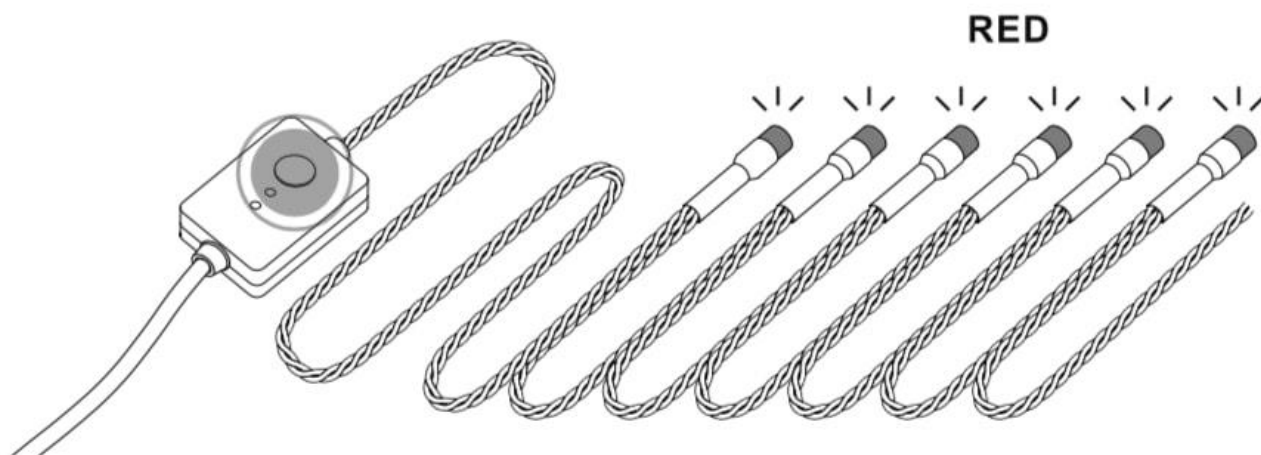


Světýlka svítí, ale jsou uzamčená.

Stiskněte několikrát za sebou ovládací tlačítko. Pokud tento postup nepomůže, odpojte světýlka od zdroje napájení, počkejte 30 sekund a poté je opět připojte.

WiFi připojení je v pořádku, ale světýlka nereagují na příkazy.

Otevřete aplikaci Twinkly a v levém horním rohu klepněte na menu. V menu zvolte možnost "Devices" a poté klepněte na symbol šipek v pravém horním rohu obrazovky. Pokud tento postup nepomůže, ukončete aplikaci Twinkly a poté ji znovu spusťte. Pokud tento postup nepomůže, vymažte aplikaci Twinkly ze svého telefonu a poté si nainstalujte nejnovější verzi. Pokud tento postup nepomůže, resetujte světýlka dle pokynů výše.

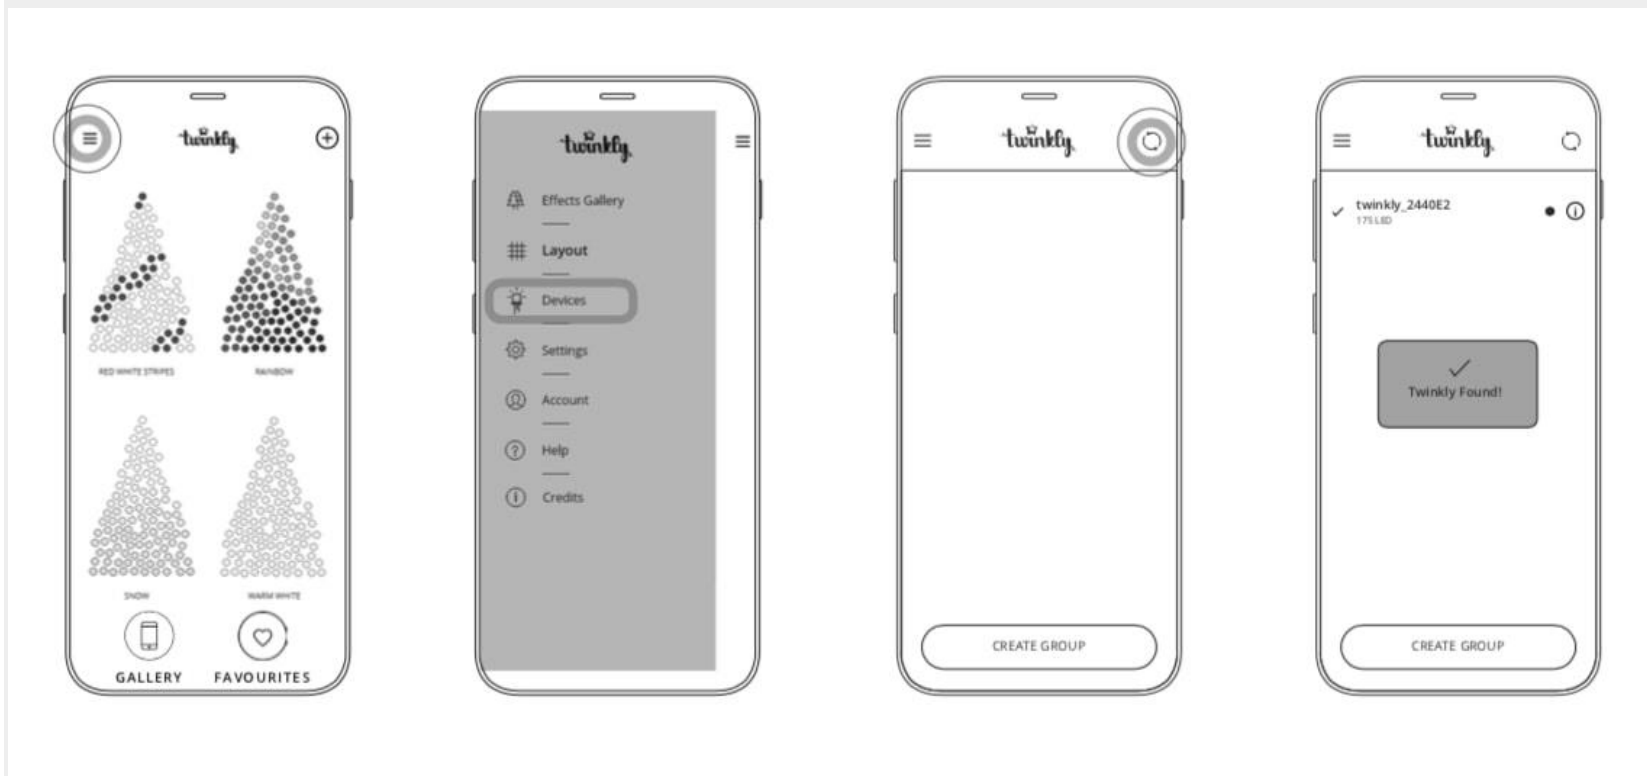

Bezpečnostní upozornění

Dekoratивní osvětlení Twinkly není vhodné jako náhrada standardního domácí osvětlení. Používejte jej výhradně pro účely určené výrobcem.

Toto je produkt třídy A a v domácím prostředí může způsobovat rádiové interference. Nezapojujte světýlka do elektrické sítě, dokud jsou stále v balení. Nepřipojujte ke světýlkům a jejich částem žádný další produkt od jiného výrobce. LED ŽÁROVKY JSOU NEVYMĚNITELNÉ. Napájecí kabel nemůže být vyměněn a je neopravitelný. Pokud je kabel poškozen, nepokračujte v montáži.

POZOR: Nebezpečí uškrtení či spolknutí malých částí. Produkt držte mimo dosah dětí.

Technické specifikace

- **Elektrický zdroj: 100-240V, 0.5A, 50/60Hz 24W.**
- **Zařízení je vybaveno stupněm odolnosti IP44.**
- **Napětí kabelu 24V DC.**
- **Světelný tok v jedné LED žárovce: červená 750mcd, zelená 1700mcd, modrá 750mcd.**
- **Třída ochrany: II – dvojitá izolace.**